


PASSO A PASSO PARA CONFIGURAÇÃO DOS INVERSORES SMA (Valido para os modelos SB1.5/2.5-1VL-40 e SB3.0/3.6/4.0/5.0-1AV-40)

DESABILITANDO MONITORAMENTO DA CONEXÃO PE


Caso a rede elétrica onde esteja conectando o sistema fotovoltaico possua o condutor neutro (N) aterrado, será necessário desabilitar a função **Monitorização da Conexão PE** para o funcionamento adequado do inversor.

Procedimento:

1. Entre na seção **Parâmetros do aparelho**
2. Habilite a opção **Editar Parâmetros**

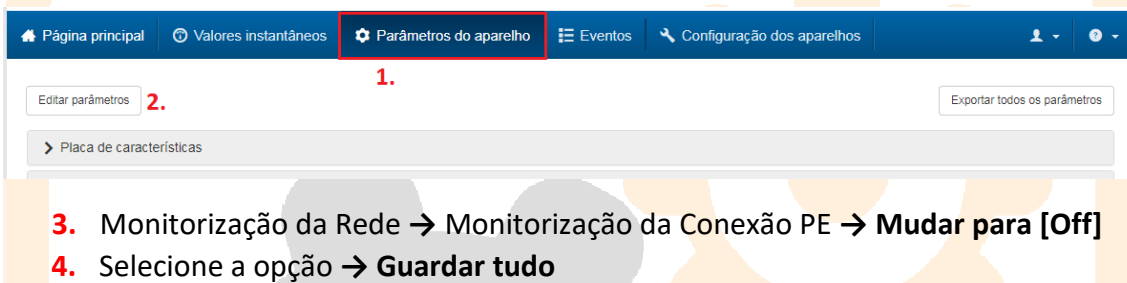

3. Monitorização da Rede → Monitorização da Conexão PE → **Mudar para [Off]**
4. Selecione a opção → **Guardar tudo**

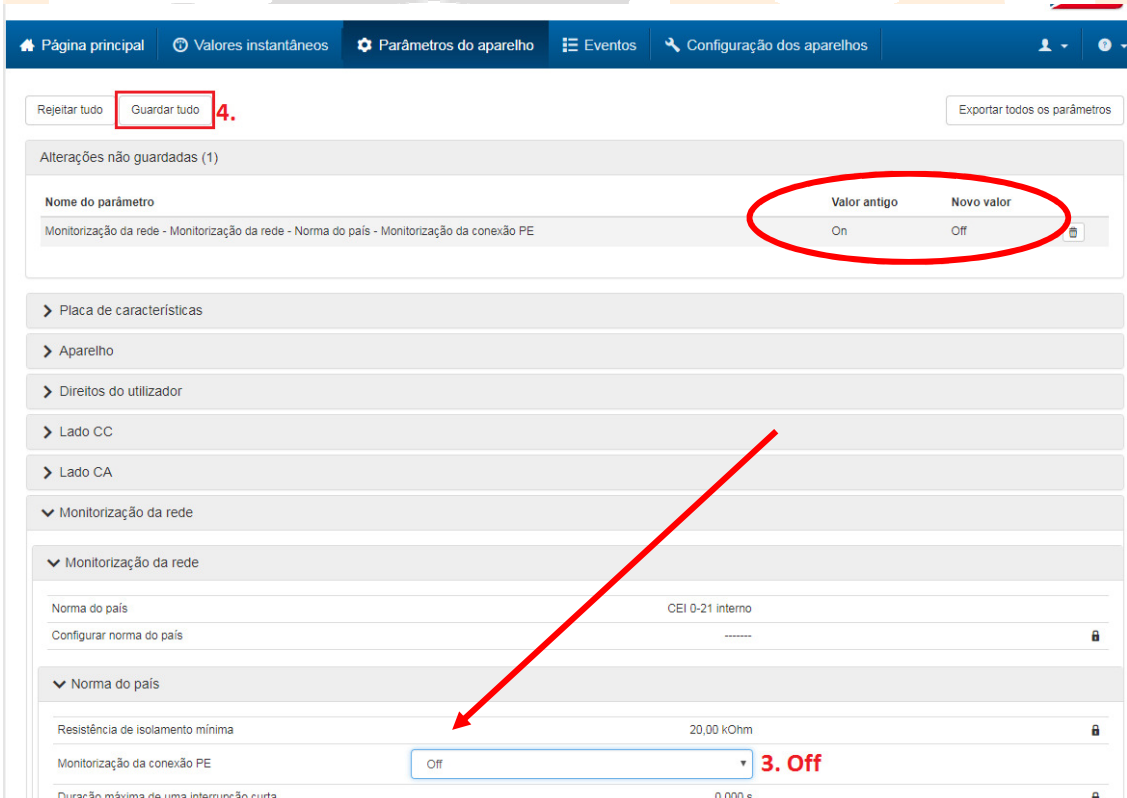

Nome do parâmetro	Valor antigo	Novo valor
Monitorização da rede - Monitorização da conexão PE	On	Off

Alterações não guardadas (1)

Monitorização da rede

Monitorização da rede

Norma do país: CEI 0-21 interno

Resistência de isolamento mínima: 20,00 kOhm

Monitorização da conexão PE: **Off** (3. Off)

Duração máxima de uma interrupção curta: 0,000 s

**NA SEÇÃO ALTERAÇÕES NÃO GUARDADAS APARECERÁ O PARÂMETRO,
O SEU VALOR ANTIGO (ON) E O NOVO VALOR (OFF)**