
MANUAL DE INSTALAÇÃO

Suporte para telhado ondulado - RS 183c

Perfil plano 550mm

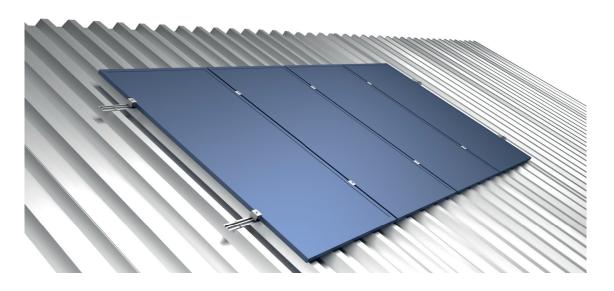

Composição do Suporte







Fixador Central (Mid Clamp)



Fixador Final (End Clamp)

Ferramentas/Equipamentos

- · Chave Allen para parafuso M6;
- Parafusadeira/furadeira com bocal para parafuso auto brocante 5/16".

Torque de Aperto

• Parafuso Allen M6 - 0,57 daN.m.



- · Verificar o correto esquadrejamento da estrutura;
- · Ao final da instalação realizar inspeção visual, a fim de verificar a correta fixação de todos os elementos.









Conectando a estrutura

- Verifique no manual de instalação do módulo quais as distâncias de fixação;
- Verifique no telhado o local de instalação dos suportes para atender a essas distâncias.








- Instale a fita de vedação nos locais onde a telha será perfurada;
- Perfure o trilho e a telha utilizando o parafuso auto brocante fixando com 04 parafusos por segmento de trilho;

Instalação dos módulos

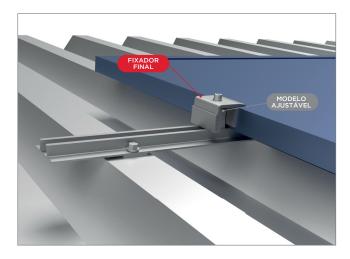



- Coloque o módulo sobre os perfis de alumínio;
- Faça primeiro a fixação da lateral do módulo utilizando o fixador final;
- Coloque o segundo módulo e faça a fixação utilizando o fixador central;
- Após a instalação de todos os módulos no trilho, coloque o fixador final.

Obs: Os grampos de fixação final e intermediário, atendem a módulos com altura de 30 a 40mm e são dotados de engate rápido, que permite o encaixe utilizando-se apenas uma mão, seguido de aperto.









Projeto executivo

