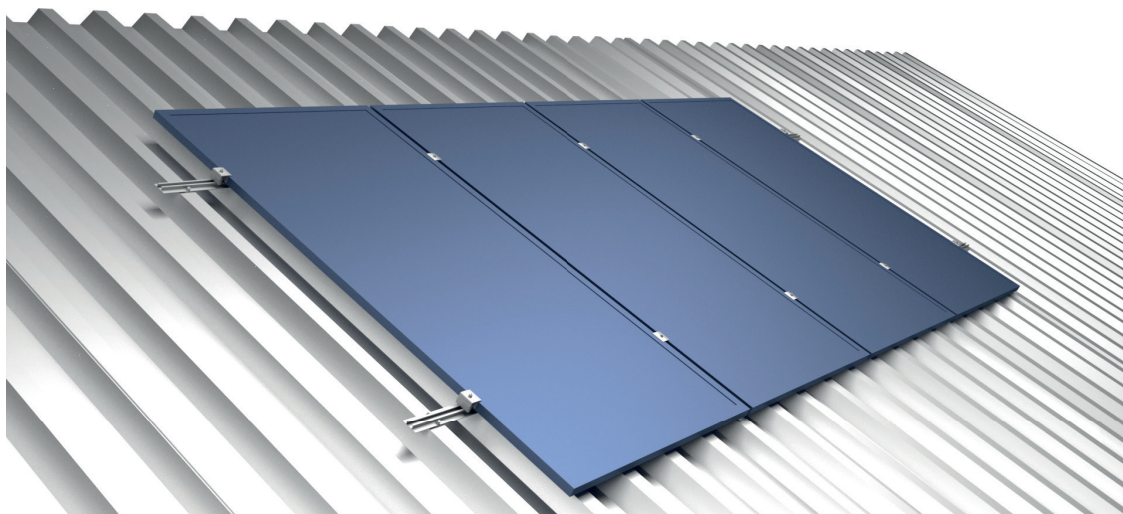
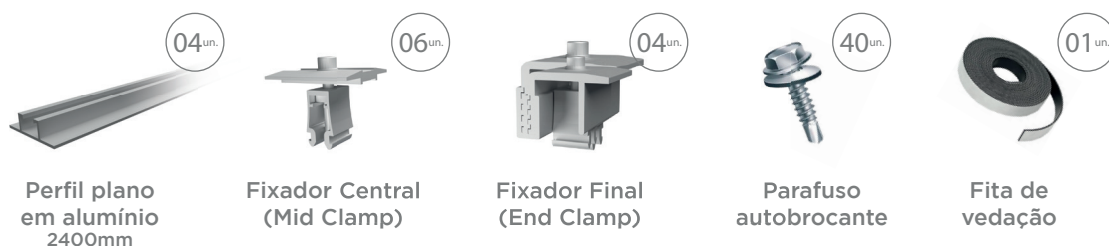


MANUAL DE INSTALAÇÃO**Metálica Trapezoidal - RS 183D**

Perfil metálico plano 2400mm (2 pares)

**Composição do Suporte****Ferramentas/Equipamentos**

- Chave Allen para parafuso M6;
- Parafusadeira/furadeira com bocal para parafuso auto brocante 5/16".

Torque de Aperto



- Parafuso Allen M6 - 0,57 daN.m.

**Cuidados**

- Verificar o correto esquadramento da estrutura;
- Ao final da instalação realizar inspeção visual, a fim de verificar a correta fixação de todos os elementos.



Conectando a estrutura

- Verifique no manual de instalação do módulo quais as distâncias de fixação;
- Verifique no telhado o local de instalação dos suportes para atender a essas distâncias.

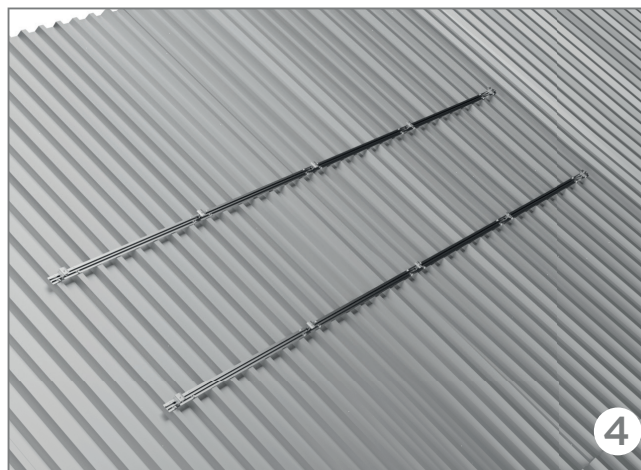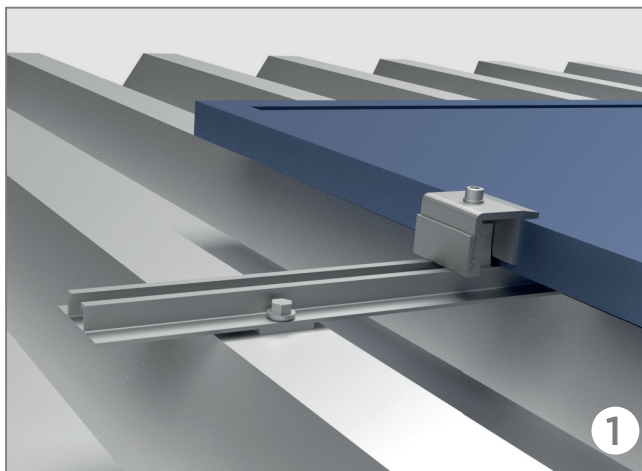

- Instale a fita de vedação nos locais onde a telha será perfurada;
- Perfure o trilho e a telha utilizando o parafuso auto brocante em cima da fita de vedação, fixando 10 parafusos por perfil, de forma que fiquem mais próximos aos clamps, ponto onde ocorre maior esforço por carga de vento;
- Instale o primeiro perfil, posteriormente, instale o segundo ao lado, formando um grande perfil de 4800mm, faça o mesmo com o outro par.


Instalação dos módulos

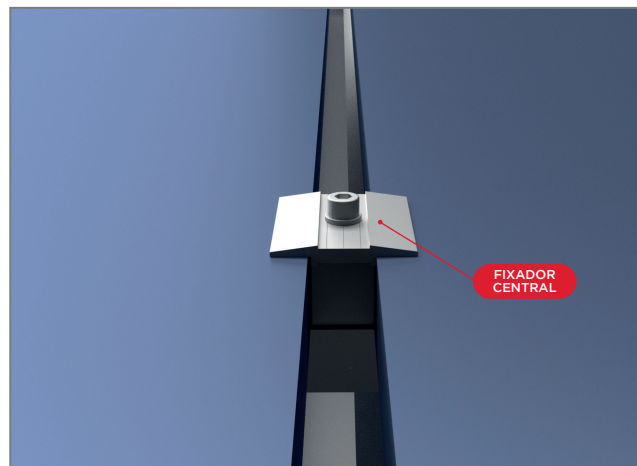
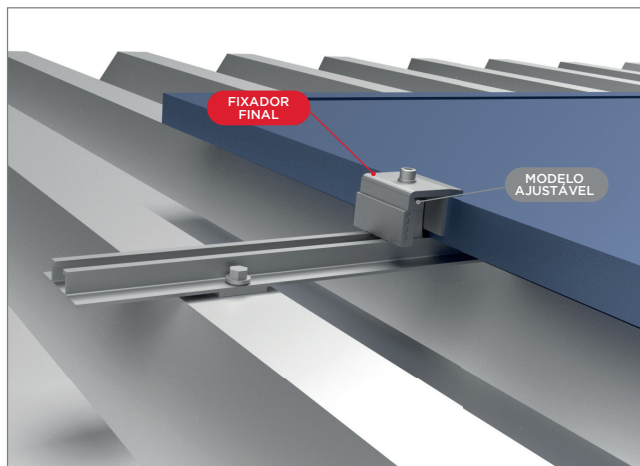


- Coloque o módulo sobre os perfis de alumínio;
- Faça primeiro a fixação da lateral do módulo utilizando o fixador final;
- Coloque o segundo módulo e faça a fixação utilizando o fixador central;
- Após a instalação de todos os módulos no trilho, coloque o fixador final.

Obs: Os grampos de fixação final e intermediário, atendem a módulos com altura de 30 a 40mm e são dotados de engate rápido, que permite o encaixe utilizando-se apenas uma mão, seguido de aperto.

Projeto executivo

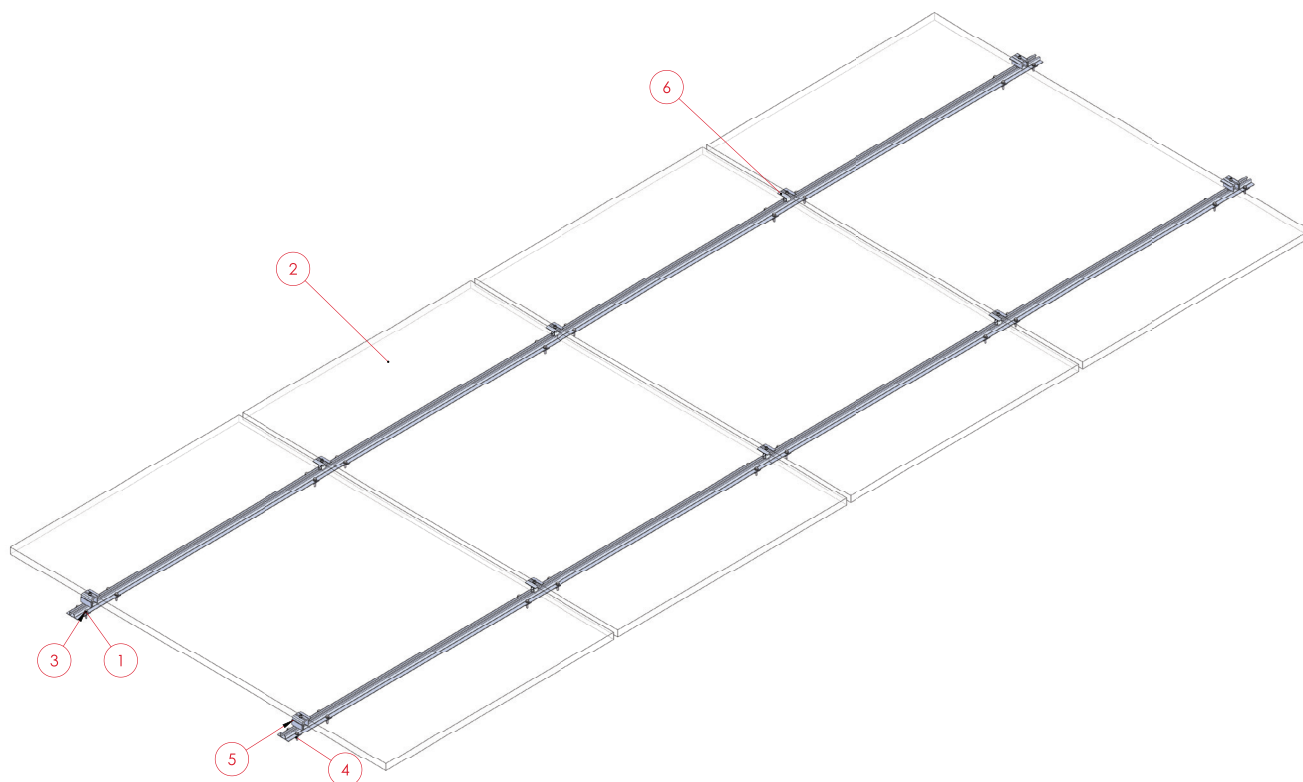

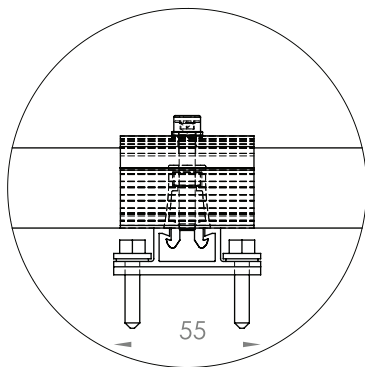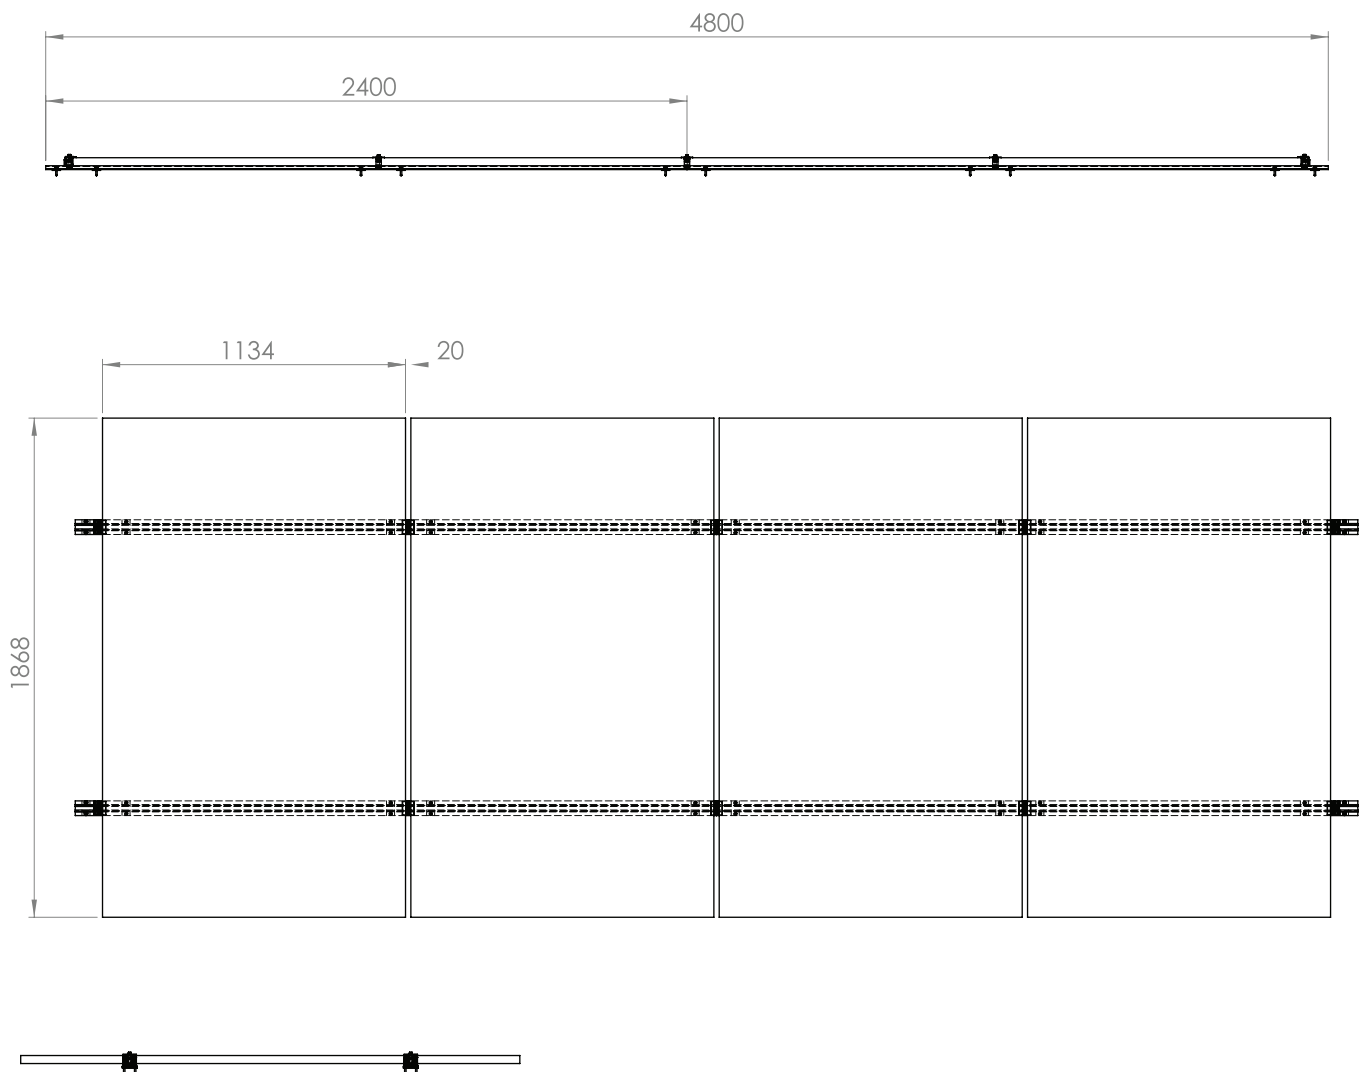

Nº	Referência	QTD.
1	Perfil plano	4
2	Módulo	4
3	Parafuso autobrocante	40
4	Vedação	20
5	Fixador Final	4
6	Fixador Central	6